Panasonic

屋内設置形

取扱説明書
ハンドドライヤー

品番 FJ-T13V1

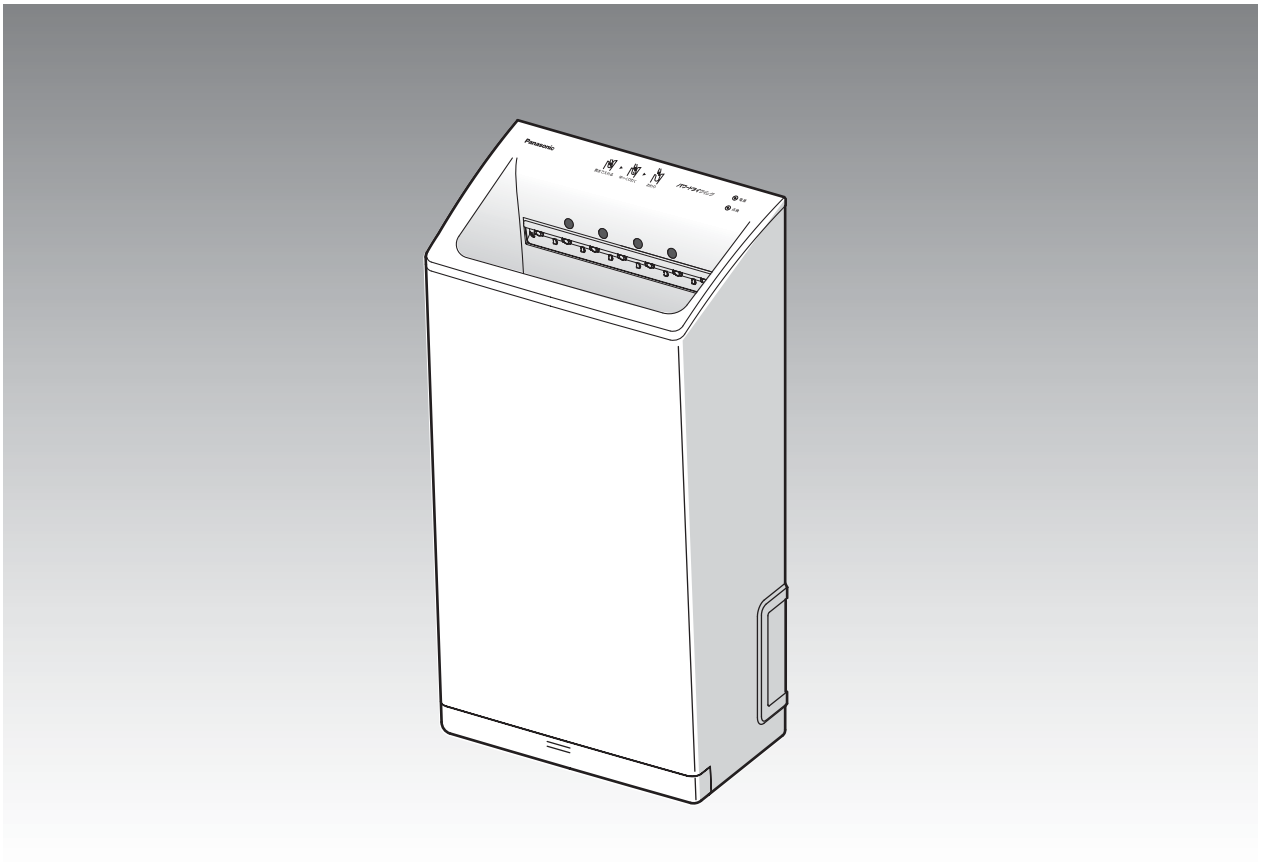

保証書別添付 | 工事説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2〜3ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意 ……2〜3
各部のなまえ ……4
お使いになる前に ……5
使いかた ……6
お手入れのしかた ……6〜8
故障かな！？ ……9
保証とアフターサービス……10〜11
仕様……裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■絶対に分解したり修理・改造したりしない

分解禁止

発火したり、異常動作して、火災や感電の原因になります。

●修理はお買い上げの販売店へご相談ください。

■お手入れの際に、本体（外装・ノズル）に水をかけたり、洗ったりしない

水ぬれ禁止

ショートして、火災・感電の原因になります。

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

■ノズルや本体のすき間にピンや針金などの金属物など異物を入れない

禁　止

感電の原因になります。

■引火性のあるものを近づけて使用しない（灯油・ガソリン・シンナーなど）

禁　止

爆発や火災の原因になります。

■タバコを投げ込んだり、本体の上に吸いかけのタバコを置いたりしない

禁　止

火災の原因になります。

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない（傷つける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる など）

禁　止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■定格15A・交流100Vの専用コンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

⚠警告

■お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る

不意に作動してけがや感電の原因になります。

●電源ランプが消灯していることを確認してください。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。

⚠注意

■本体にぶら下がったり物を載せたりない

禁　止

落下により、けがの原因になります。

■電源コードを引っ張ってプラグを抜かない

禁　止

プラグを持って抜かないとコードが傷み、ショートや発火することがあります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する

けがの原因になります。

■長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

■お手入れの際は、ノズルに強い力を加えない

禁　止

けがの原因になります。

■使用を終了した製品は放置せず、撤去する

万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する

けがをするおそれがあります。

お願い

●**水受けカップの水は、排水ラインをこえる前に捨てる。**
（水受けカップから水があふれ、床面をぬらします）

●**ノズルをふさがない。**（故障の原因になります）

●**手に薬品などがついたまま使わない。**
（薬品が本体に付着して故障、変色の原因になります）

●**ラジオなどをこの製品と同じコンセントから取ったり、近づけたりしない。**
ラジオなどに雑音が入ることがあります。
影響される距離は電波の受信状態により異なります。

●**次のような場所では使用しない。**
（故障の原因になります）
・0℃未満になる場所　・40℃以上になる場所
・乗り物などの振動のある場所　・日光・強い光が当たる場所

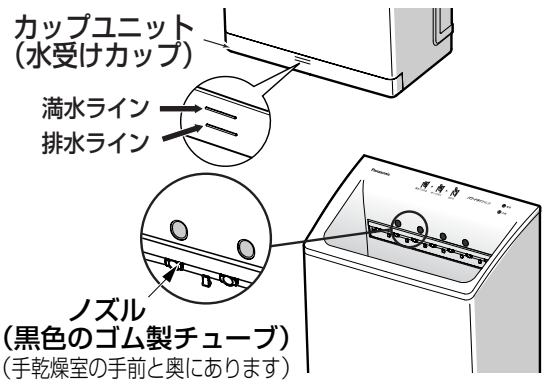

各部のなまえ（品番表示位置）

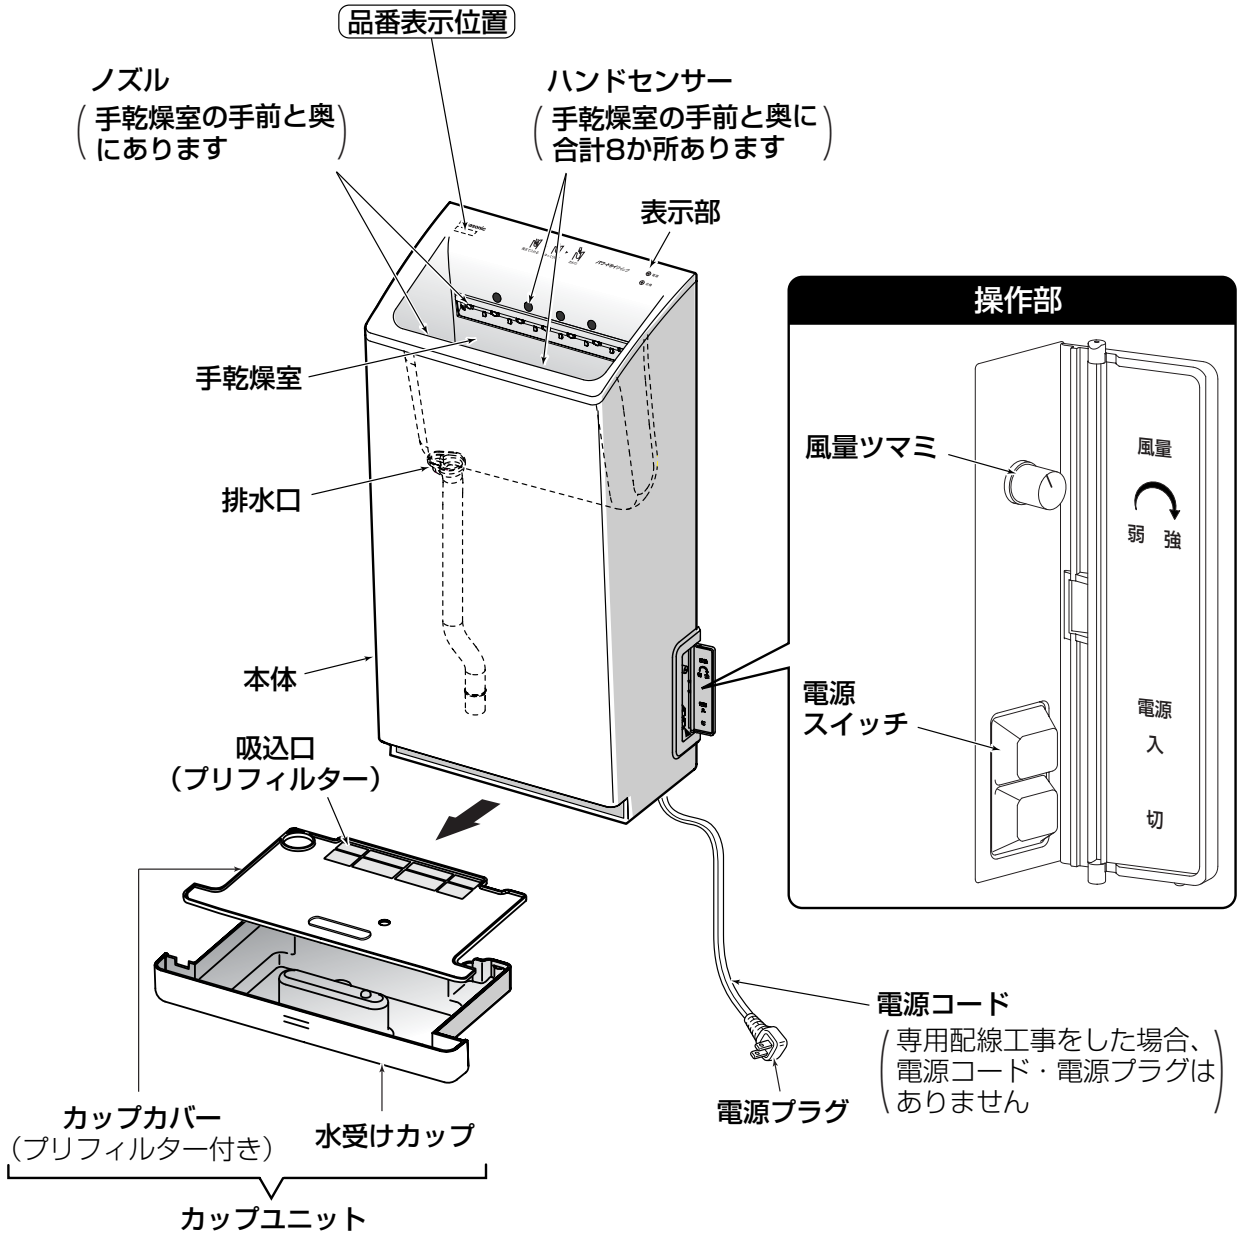

お使いになる前に

1 電源プラグを差し込む

（専用配線の場合はブレーカーを「入」にする）

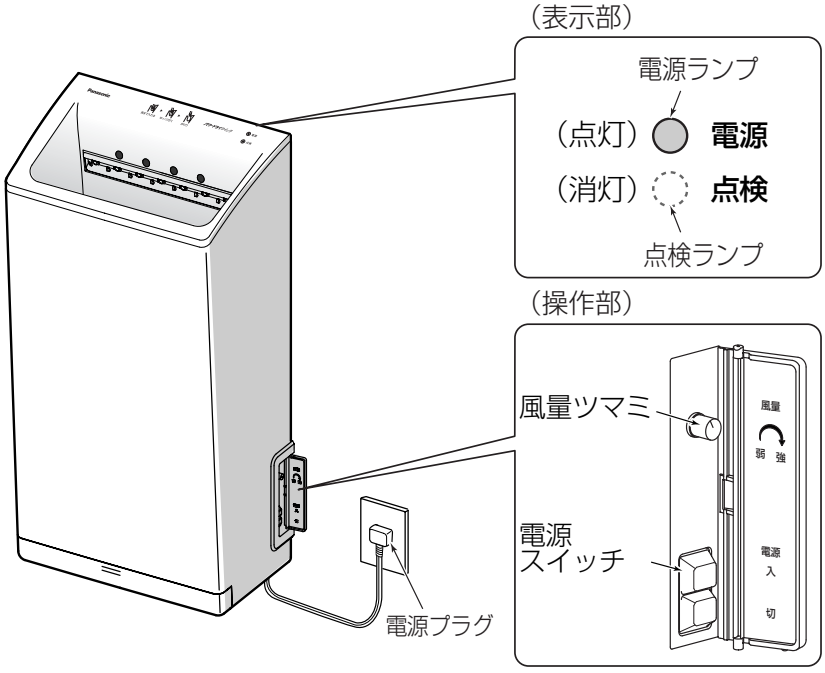

2 電源スイッチの「入」を押す

電源ランプ（表示部）が点灯します。

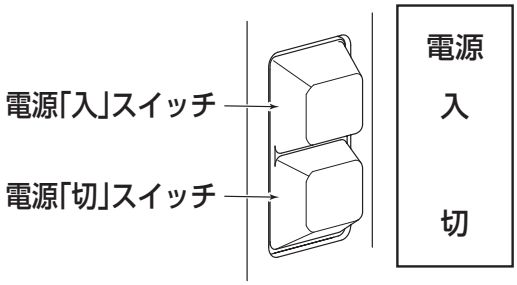

3 風量ツマミを設定する

通常は「強」の位置でお使いください。
運転音などが気になる場合は、左に回して
風量を調整してお使いください。

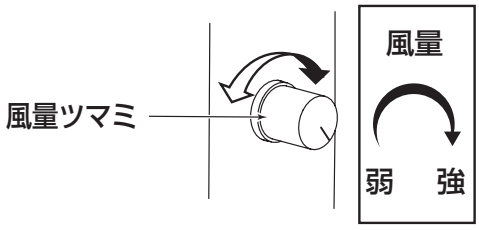

お知らせ

●風量ツマミの調整は、運転中にもおこなうことができます。

●点検ランプについて

本体の故障・異常時は、表示部の点検ランプが点灯または点滅します。
（☞ 9ページ）

使いかた

1 奥まで入れる

手を開いて両手を素早く奥まで手乾燥室に入れてください。
自動的に運転を開始します。

2 ゆっくり引く

ゆっくり手を抜きながら、手の水滴が残っている部分に
風を当て、水を吹き飛ばします。

3 おわり

手を抜くと自動的に運転を停止します。

いたずら防止機能について

約30秒間連続して使用するといたずら防止機能がはたらき、自動的に運転を停止します。
続けてご使用になるときは、一度手を抜いてから、再度手を入れてください。

お知らせ

- **手の乾き具合は室温や湿度、手のぬれ具合などによって変化します。**
- **ゆっくり手を入れると、勢いの強い風によって、水が手前にはねる場合があります。**
- **お使いにならないときでも電源スイッチが「入」のときは約1Wの電力を消費します。**

お手入れのしかた

⚠警告

■お手入れの際に、本体（外装・ノズル）に水をかけたり、洗ったりしない

ショートして、火災・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

■お手入れの際は、電源スイッチを切る

不意に作動してけがや感電の原因になります。

- **電源ランプが消灯していることを確認してください。**

⚠注意

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する

けがの原因になります。

お願い

- **安全に長期間使用していただくために**

お買い上げ後3年ぐらいたちますと、電源コードの傷みや
ほこりのたまりが思わぬ災害の原因となることがあります。
1年に1回程度、お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

- 変質・変色防止のために、右図のようなものなどは使わないでください。
- 化学ぞうきんを使うときはその注意書きに従ってください。

下記のようなものなどは
使用しないでください。

カップユニットのお手入れ(1週間に1回程度)

お願い

●排水ラインを目安に水受けカップにたまった水をこまめに捨ててください。
長時間水がたまった状態を放置しますとにおいの原因となります。
満水ラインをこえると、水受けカップから水がこぼれるおそれがあります。

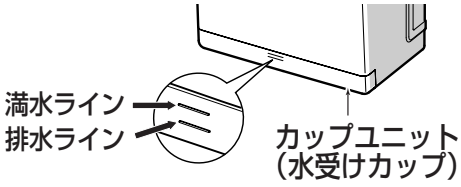

1 カップユニットを本体からはずす

カップユニットを手前に引き出します。

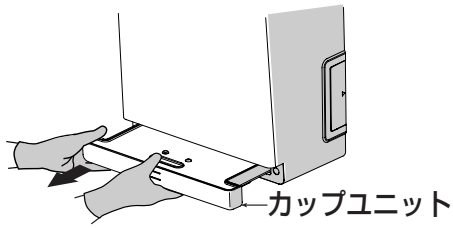

2 たまった水を捨てる

お願い

●水がこぼれるおそれがあるため、洗い場の中で水を捨ててください。

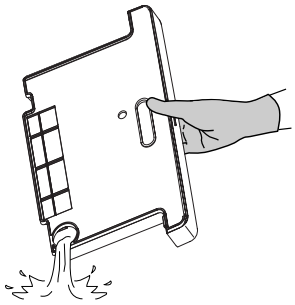

3 汚れを水で洗い流す

汚れがひどい場合は、柔らかい布などで汚れをふき取ってください。
水洗い後は水滴をふき取ってください。

お願い

●プリフィルターは早めのお手入れをお勧めします。目づまりすると風量が低下し、手が乾きにくくなります。
●プリフィルターに強い力を加えないでください。破損の原因となります。

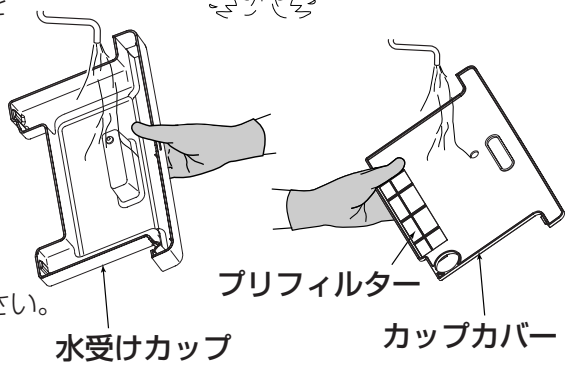

4 カップカバーを取り付け、カップユニットを本体に取り付ける

カップカバーは「オモテ」の文字を上に向けて、水受けカップに取り付けてください。
カップユニットは、本体に確実に取り付けてください。

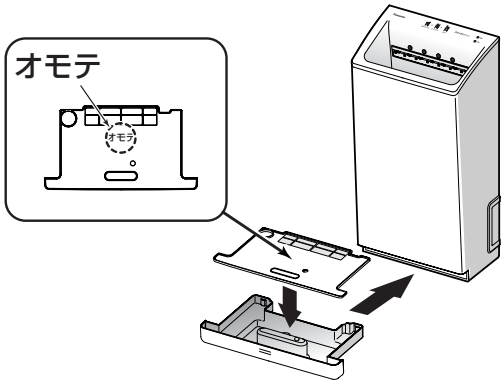

お手入れのしかた（続き）

本体・ハンドセンサー・ノズルのお手入れ（1週間に1回程度）

本体・ハンドセンサー

台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に布を浸し、よく絞って汚れをふき取り、からぶきをする。

特にハンドセンサーは、こまめにお手入れをしてください。
ハンドセンサーが汚れていると風が出ないことがあります。

ノズル

ノズルの汚れが落ちにくい場合は、歯ブラシなどを使用してください。

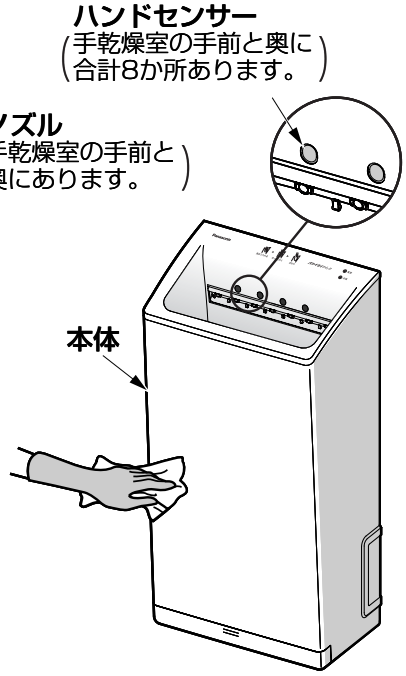

⚠注意

■お手入れの際は、ノズルに強い力を加えない

禁　止

けがの原因になります。

排水パイプのお手入れ（1週間に1回程度）

排水口の汚れは目づまりの原因となります。こまめにお手入れをしてください。

1 **カップユニットにたまった水を捨て、元通り取り付ける**

2 **市販のブラシ(全長が500mm以上のもの）を排水口から入れ、排水パイプ(内径17mm)を洗う**

3 **排水口から約200mlの水を入れる**

●200ml以上の水を入れると、カップユニットから水があふれるおそれがあります。

4 **カップユニットにたまった水を捨てる**

5 **カップユニットのお手入れをする**

（☞7ページ）

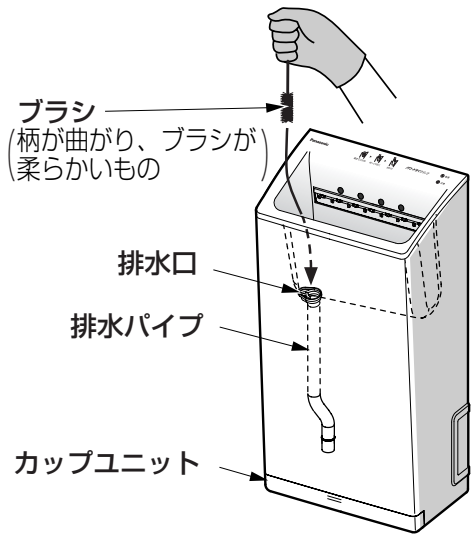

故障かな！？

次の表に従ってお調べいただき、直らないときには必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く または ブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

症　状	調　べ　る　と　こ　ろ		ページ
手を入れても風が出ない	①電源ランプが消灯していませんか ➡	電源スイッチを「入」にしてください。	5
	②手乾燥室に異物を置いていませんか ➡	いたずら防止機能がはたらいていますので、異物を取り除いてください。	6
	③ハンドセンサーが汚れていませんか ➡	汚れをふき取ってください。	8
	上記①～③の方法でも運転しないときは電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		10
ノズルが動かない	ノズルに異物がはさまっていませんか ➡ 「ノズルの保護機能＊1」により停止しています。	異物を取り除いてください。 一度手を抜いてから、再度手を入れてください。 それでも直らない場合は、電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	—
	＊1 ノズルの保護機能とは、ノズルに強い力が加えられたときなどに運転を自動停止する機能です。		
点検ランプが点灯または点滅している	本体に直接日光・強い光が当たっていませんか ➡	日光・強い光が当たらないようにしてください。	—
	上記の方法でも点灯・点滅しているときは電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		10

※手乾燥室内でハンドセンサーが感知し続けると、いたずら防止機能により約30秒経過後、自動停止します。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話　（　　）　－

お買い上げ日　　年　　月　　日

見本

修理を依頼されるときは

「故障かな！？」（9ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名　ハンドドライヤー

●品　番　FJ-T13V1

●故障の状況　できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札　幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青　森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋　田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃　木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千　葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山　梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新　潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三　重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京　都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈　良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵　庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米　子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松　江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広　島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳　島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大　島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖　縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0511

仕様

品番	FJ-T13V1
定格電源	単相　100V　50/60Hz
消費電力（W）	強：1230　～　弱：540
電流（A）	強：13.0　～　弱：10.0
騒音（dB）	強：67　～　弱：59
製品質量（kg）	12.0
製品寸法（mm）	高さ　幅　奥行き 693×340×221
コード長さ（m）	1.4

●カップユニット容量（排水ラインまで）：約0.6L
●消費電力・電流は室温30℃のときの値です。
●騒音値は、当社性能評価基準にもとづき測定した値です。
●お使いにならないときでも電源スイッチが「入」のときは約1Wの電力を消費します。

モーターの寿命について

●モーターの寿命は概算で1日400回使用で7年が目安です。
電源電圧が高い地域でご使用の場合や1人当たりの使用時間の長い場合は、寿命が短くなることがあります。
モーターが寿命になると風が出なくなります。
その際は、お買い上げの販売店に連絡して交換してください。（有料）

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）
■上記番号がご利用いただけない場合　06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan　Tokyo (03) 3256 - 5444　Osaka (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

愛情点検　長年ご使用のハンドドライヤーの点検を！

こんな症状はありませんか	●手を入れても運転しないことがある。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●電源プラグやコードが異常に熱い。 ●ブレーカーが作動する。 ●本体が異常に熱かったり、焦げ臭いにおいがする。 ●その他の異常や故障がある。	▶ ご使用中止	このような症状のときは使用を中止し、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて（専用配線のときは、ブレーカーを切って）、必ず販売店に点検をご相談ください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2009
T13V18520D-P1009-4012